














Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú – HUNG PHU AUTOMATION  
Địa chỉ: 28 Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08. 39507410 - 38597317  
Hotline: 0942 982 231  
Fax: 08. 38559431 - Email: webmaster@hungphu.com.vn

## BIẾN TẦN LS: THỰC HÀNH DI CHUYỂN TRONG “DRIVE GROUP” CỦA BIẾN TẦN LS (IG5A).

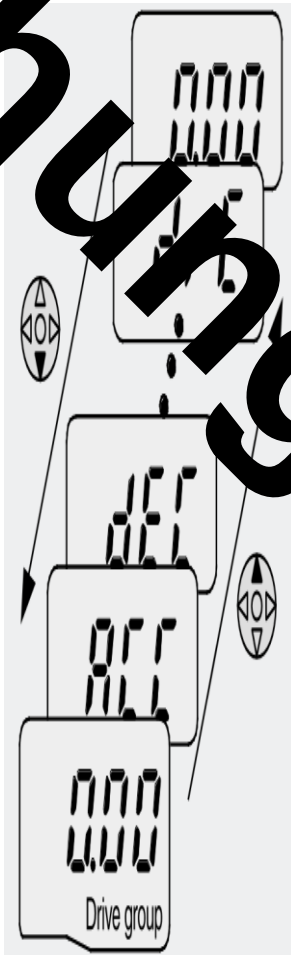

- ❖ \_Ban đầu biến tần LS (IG5A) hiện số 0.00 nhấn phím (▲) 1 lần để di chuyển đến thông số “ACC”.
- ❖ \_Khi ACC hiển thị nhấn phím (▲) trên bàn phím biến tần LS (IG5A) 1 lần nữa để di chuyển đến thông số “DEC”.
- ❖ \_Lần lượt cứ tiếp tục nhấn (▲) trên bàn phím biến tần LS (IG5A) tiếp sẽ tìm được các giá trị mong muốn trong Drive group.
- ❖ \_Nếu muốn di chuyển lại các hàm đã qua ta nhấn phím (▼) trên bàn phím biến tần LS (IG5A) .
- \_Tương tự các Group khác khi nhấn phím (◀) hay (▶) để di chuyển đến Group yêu cầu ta lại nhấn (▲) hay (▼) trên bàn phím biến tần LS (IG5A) để vào các hàm bên trong

(khi các bạn cài đặt xong nhớ nhấn ENTER 2 lần để lưu lại giá trị đã cài.)